


Håndtering av heisalarm og uttak av personer i heis

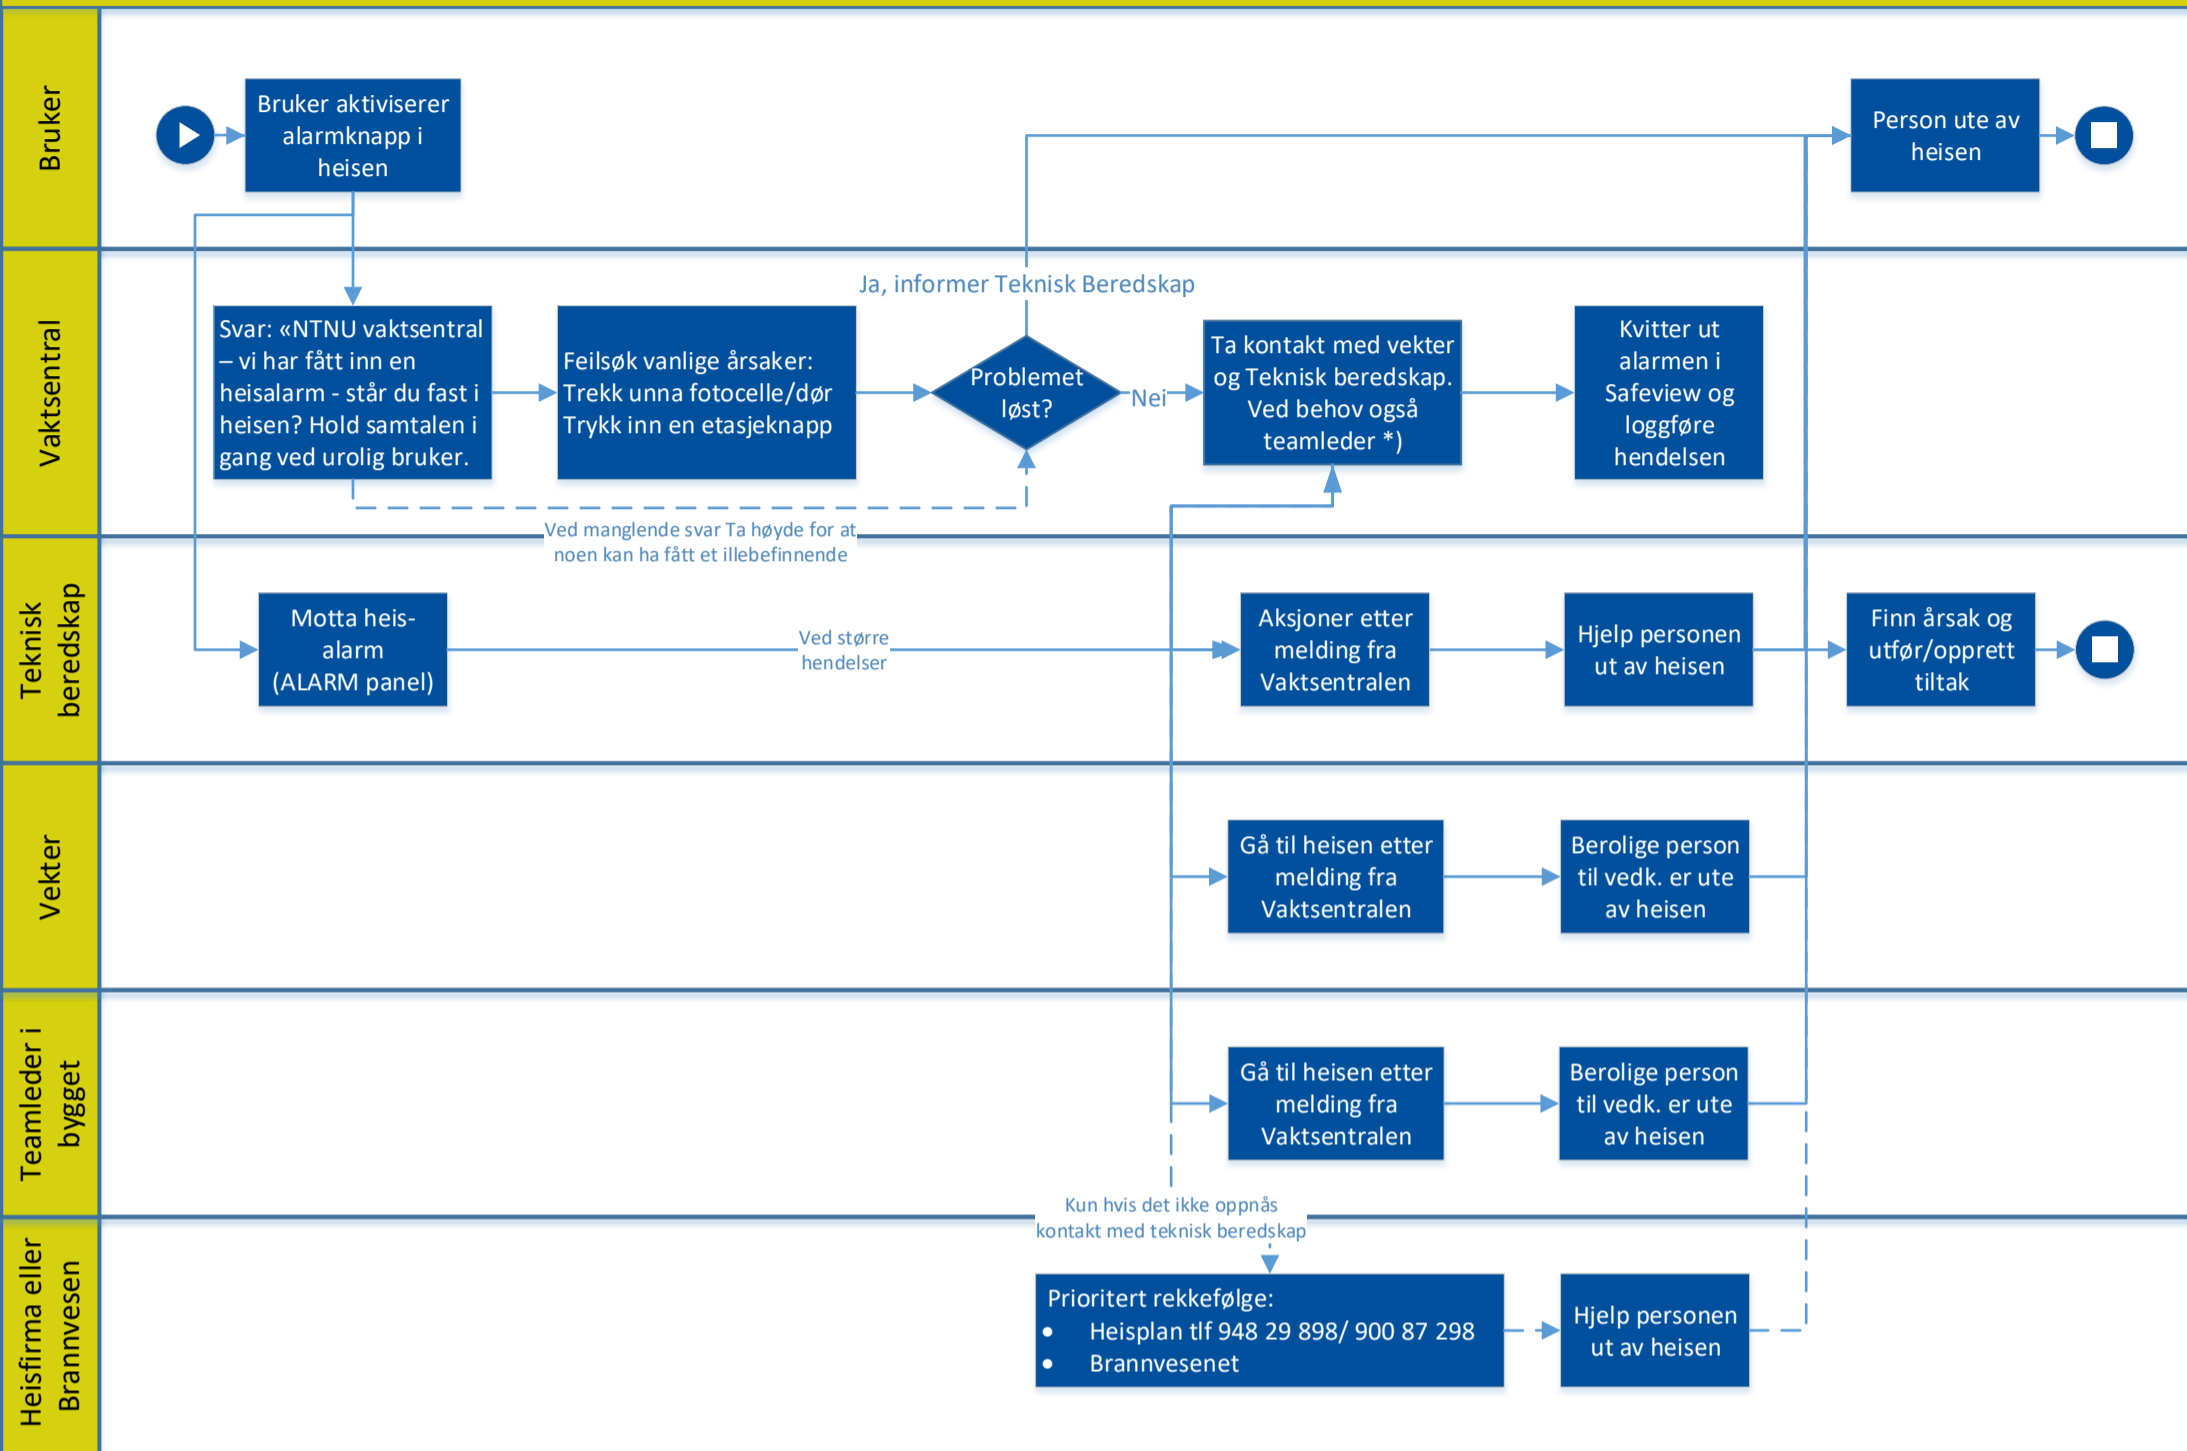

*) Hvis det går en heisalarm i forbindelse med evakueringsalarm skal Vekter melde det til brannvesenet ved 110. Meld også fra til evakueringsansvarlig hvis mulig.

GODKJENT AV:

DATO:

ERSTATTER:

Flytskjema for Campusservice

Fase

Fase

Funksjon

FunksjonNri

Funksjon

Funksjon

Funksjon