

Pakkeinstruks

For sending av brukt IT-utstyr
til Foxway Norge

Sikkerhetsskap

1 Fyllmasse

Fyllmasse i form av bobler, bobleplast eller lignende brukes til å fylle opp tomrom, slik at utstyret ikke velter eller får skader under transporten.

2 Tastatur og mus

Kabler kveiles opp og utstyret legges i egen eske.

3 Skjermer

Fyllmasse i form av bobler, bobleplast eller lignende brukes til å fylle opp tomrom, slik at utstyret ikke velter eller får skader under transporten.

4 Mobiler og nettbrett

Mobiltelefoner og nettbrett legges lagvis i egnet eske. Bruk fyllmasse for å holde utstyret stabilt.

5 Bærbare PCer i pappeske

Bærbare PCer stables på høykant i pappesker. Dette fører til økt stabilitet under transport, men også enklere ned- og oppakning av PCene.

6 Bærbare PCer i plastlommer

Bærbare PCer legges i plast-lomme som gjerne kan teipes igjen. Stables pent på høykant.

7 Kabler


Kablene kveiles opp og legges i egen eske.

8 Adaptere

Strømadaptere kveiles opp og legges i egen eske.

9 Stasjonære PCer


Stables stødig og festes med stropp, slik at PCene ikke velter under transport. Bobleplast brukes til å fylle tomrom.

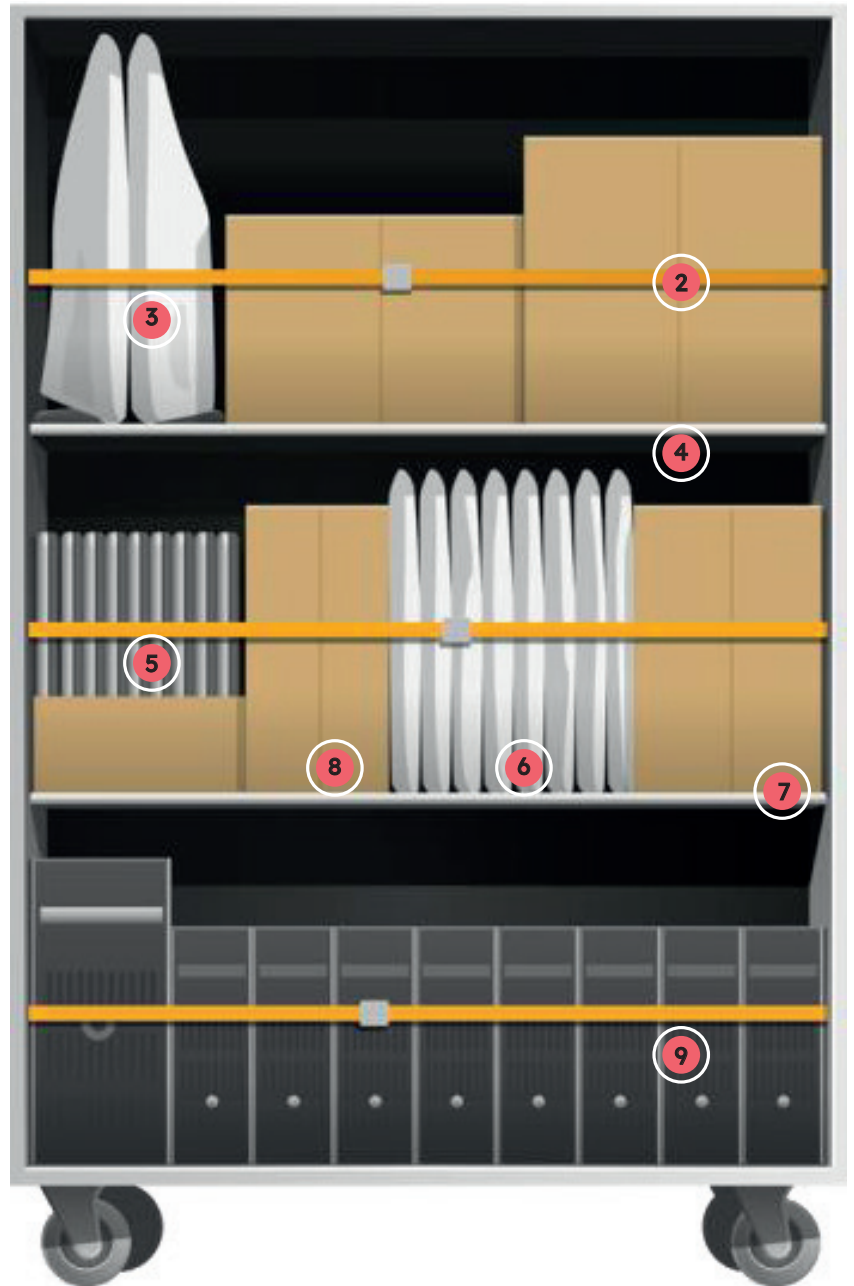

Eksempel på ferdig pakket sikkerhetsskap

Hvordan pakke produkter

SKJERMER

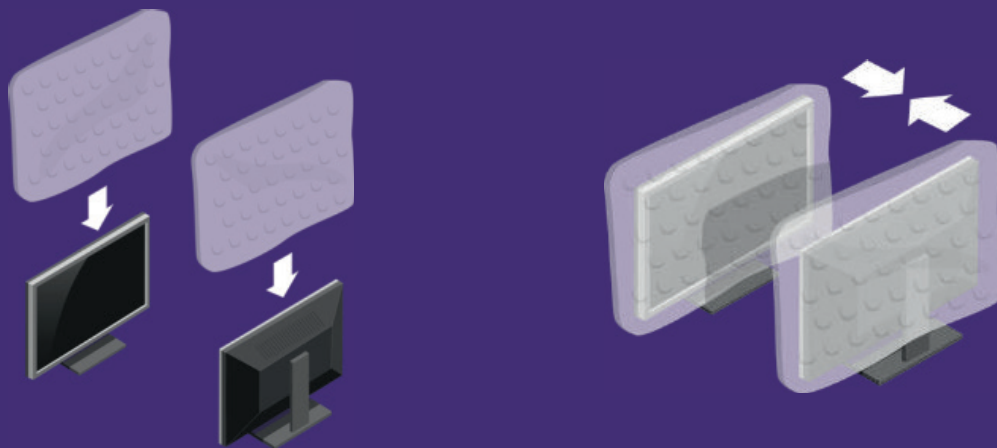

LAPTOP



Laptop pakkes først i plast.



Plasseres i sikkerhetsskap stående eller i eske.

NETTBRETT



Nettbrett pakkes først i plast.



Plasseres pent i eske og videre inn i sikkerhetsskap

Egenemballert

Stasjonære på pall

Sett PCer stående på pall. Maks 2 m høyde. Det er viktig at ingen PC'er stikker på utsiden av pallen. Ved flere lag, bruk papp mellom lagene. Bruk enten pallecontainer eller bobler rundt for beskyttelse under frakt.

Ved bruk av bobler må det i tillegg plastres med sort strekkfilm, slik at pallen blir stødig.

Transportbur

Skjermer i bur

Pakkes lagvis med stabilt skille mellom lagene. Her kan det brukes kraftig papp eller Greentech sin skille-finér for bur. Det er også viktig med fyllmasse (bobleplast) mellom skjermene. Bobleposer kan kjøpes for ekstra trygg transport. Dersom annet utstyr pakkes samtidig, må det tyngste utstyret plasseres i bunnen. Ønsket rekkefølge i høyden er printer, stasjonær PC, bærbar PC, skjerm. Husk at transportburet skal være pakket slik at det er letthåndterlig og at lasten uansett ikke skal overstige 370 kg.

Pallecontainer

Bærbare i pallecontainer

Pakkes i esker eller i pallecontainere etter volum. De må stables stående som vist på bildet. Dersom det er mye luft rundt må det brukes fyllmasse, slik at ikke PC'ene slår mot hverandre under frakt.

For å hindre dette kan man også pakke hver enkelt PC i bobleposer. PCene kan stables stående i to lag med papplater i mellom. Ved blandet utstyr må det tyngste pakkes i bunnen.

Mindre forsendelser

Bærbare i en egenemballert postpakke

Pakkes i bobleplast. Legg ved strømadapter til den bærbare maskinen øverst. Dersom det blir tomrom i esken må det benyttes fyllmasse for å unngå skade på maskinene.

Mobiltelefoner og nettbrett

Pakkes lagvis i eske. Beskytt hvert lag med plast eller papp. Ved for mye luft, bruk fyllmasse. Nettbrett dekkes med bobleplast.